

NEZAVISNI RAD (RADI KAO PREKIDAC)

Je kada se pritiskom jednog tastera daljinske komande aktivira odgovarajući rele i on ostaje uključen sve dok se ponovo ne pritisne isti taster. Za ovu vrstu rada

KANAL A: J1 SKINUTO J2 SPOJENO

KANAL B: J1 SPOJENO J2 SKINUTO

DIREKTAN RAD


Je kada se dugme daljinske komande pritisne i drži pritisnuto, UDK će aktivirati određeni rele sve dok se dugme ne otpusti.

KANAL A: J1 SPOJENO J2 SKINUTO

KANAL B: J1 SKINUTO J2 SPOJENO

UDK se fabrički isporučuje sa J1 i J2 SPOJENO

VP (Podesavanje Vremena) je podeseno na pola sekunde, okretanjen u smeru suprotno od kazaljke na satu produžavamo vreme do maksimalnih 2 minuta 15 sekundi.

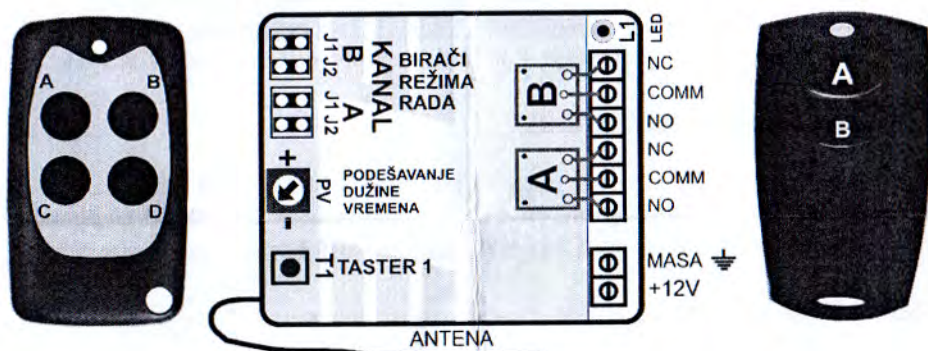

KOMPLET SADRZI

Centrala	1 komad
Daljinska komanda.....	2 komada
Uputstvo za upotrebu.....	1 komad
Privezak.....	2 komada

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Radna frekvenca	433.92MHz
Napon napajanja.....	12-15VDC
Potrošnja u mirnom stanju.....	20mA
Potrošnja u radnom stanju.....	120mA
Kleme	MAX 7A
Rele	12VDC
Kontakti relea	1 NO, 1 NC, 1 COM 8A na 220VAC
Domet (na otvorenom).....	50-150m
Baterije za daljinsku komandu komada 2	CR 1616
Garancija na centralnu jedinicu	2 godine

UPUTSTVO ZA UPOTREBU DALJINSKE KOMANDE SA DVA KANALA (UDK-X2)

KODIRANJE DALJINSKE KOMANDE

Priključiti **UDK** na jednosmeran napon od 12VDC-16VDC. Crvena LED dioda će se uključiti na jednu sekundu. **Pritisnite TASTER T1 na UDK u trajanju od oko pola sekunde**, crvena **LED** će se uključiti dok držite taster, pritisnuti bilo koje dugme na daljinskoj komandi i držati ga pritisnutog dok **LED ne trepne tri puta**, **kodiranje daljinske komande (oba kanala) je uspesno obavljeno**, proceduru ponoviti za svaku daljinsku komandu posebno. **UDK se može programirati sa naj više 82 daljinske komande**. Na **UDK** možete kodirati i daljinsku komandu sa **UDK-X4** (četiri kanala) u tom slučaju radice **TASTER KANALA A i TASTER KANALA D**

PROBLEM sa kodiranjem daljinske komande se može javiti ako je baterija u daljinskoj komandi oslabila, napon baterije u **RADNOM STANJU (pri emitovanju)** mora biti 5.5V, a u mirnom stanju 6,5V. **Resenje:** Zameniti obe baterije, Oznaka bat. **CR 2016**

BRISANJE DALJINSKIH KOMANDI

Staviti **UDK** na napajanje, pritisnuti taster **T1** i držati ga pritisnutog (**10 sekundi**), crvena **LED se ukljućuje**, kada se iskljući (posle 10 sek) pustiti taster **T1**, **LED će trepnuti tri puta** Procedura je gotova. **SVE DALJINSKE KOMANDE SU OBRISANE.**

PROGRAMIRANJE VRSTE RADA

NEZAVISNI VREMENSKO IMPULSNI RAD

Kanal ukljućen - Podeseno VREME - Kanal iskljućen

Je kada se preko (PV) potencijometra podesi vreme koje će rele kanala **A** ili rele kanala **B** raditi. Duzina vremena se podesava okretanjem **VP-a** u suprotnom smeru od kazaljke na satu. MIN 0,5 sek – MAX. 2min 15 sek. Za ovu vrstu rada **J1 i J2** je: **SPOJENO**. PV je Podesavanje Vremena (preko potencijometra) (vidi semu vezivanja). Podeseno vreme utice na **OBA** relea.

ZAVISNI PREKIDACKI RAD

1-UKLJUCEN 2-ISKLJUCEN; 2-UKLJUCEN 1- ISKLJUCEN

Je kada ukljućenjem prvog kanala iskljućujemo rad drugog kanala, odnosno ukljućenjem drugog kanala iskljućujemo prvi kanal, na njih **NE** utice vreme koje je podeseno preko potencijometra (PV). Za ovu vrstu rada **J1 i J2 SKINUTI SA OBA KANALA**